



RECOMMANDATIONS DE CONDITIONNEMENT POUR LE TRANSPORT

**MATÉRIAUX CONCERNÉS :
SANITAIRES EN CÉRAMIQUE**

2024



FOURNITURES NÉCESSAIRES

Pour réaliser un bon conditionnement, vous devez disposer de :


- De préférences des palettes Europe
- Film étirable pour assurer un bon maintien des céramiques
- Des cartons servant d'intercalaires pour protéger des céramiques des chocs entre elles



Cycle Up se réserve le droit de refuser certaines palettes mal conditionnées et de facturer le partenaire pour la perte occasionnée.

CHARGE MAXIMUM

La charge maximum acceptée sur une palette Europe est de : **6 unités**

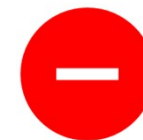

Ce qui est interdit :

- Les céramiques ne doivent pas être empilées les unes sur les autres
- Les extrémités des céramiques ne doivent pas dépasser de la palette

PROTECTION DES MATÉRIAUX

Les céramiques doivent être toutes séparées avec des matériaux les protégeant des chocs :
Sont acceptés : les cartons, les dalles de moquette, le polystyrène



Ce qui est interdit :

- Les séparateurs en papier, film plastiques sont interdits

RECOMMANDATIONS DE FILMAGE PALETTE

Le filmage de la palette doit être correctement réalisé :

- Le film doit être d'abord noué sur un des pieds de la palette
- Ensuite tournez autour de la palette
- Toute la hauteur des céramiques doit être recouverte pour éviter les mouvements ou chutes



Etape 1



Etape 2



Le filmage doit intégrer la palette

RECOMMANDATIONS DE FILMAGE PALETTE



Etape 3



Etape 4

RECOMMANDATIONS DE FILMAGE PALETTE



Etape 5



Etape 6



Lors du filmage manuel, assurez-vous que la palette soit complètement filmée de manière homogène pour garantir une protection optimale.

Une palette mal filmée risque d'être fragilisée aux endroits les moins filmés, plus exposée aux mouvements et aux chocs pendant le transport, et donc endommager vos marchandises.

Cycle Up se réserve le droit de refuser certaines palettes mal conditionnées et de facturer le partenaire pour la perte occasionnée.